

Hola, soy Oh^{ES}

Hi, I'm Oh^{EN}

Oi eu sou Oh^{PT}

Salut, je suis Oh^{FR}

Ciao, sono Oh^{IT}

Hallo, ich bin Oh^{DE}

Instrucciones de uso. Instructions of use.

Instruções de utilização. Instructions d'utilisation.

Istruzioni per l'uso. Gebrauchsanweisung.

PLATANOMELÓN

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.

(ES) 17 cm de longitud (7,1 cm insertables), 2 cm de diámetro mínimo y 3 cm de diámetro máximo y pesa 40 g.

(EN) 17 cm in length (7.1 cm insertable), 2 cm in minimum diameter and 3 cm in maximum diameter and weighs 40 g.

(PT) 17 cm de comprimento (7,1 cm inseríveis), 2 cm de diâmetro mínimo e 3 cm de diâmetro máximo e pesa 40 gramas.

(FR) 17 cm de longueur (7,1 cm insérables), 2 cm de diamètre minimum, 3 cm de diamètre maximum et pèse 40 g.

(IT) 17 cm di lunghezza (7,1 cm inseribili), 2 cm di diametro minimo, 3 cm di diametro massimo e pesa 40 g.

(DE) Länge von 17 cm (7,1 cm Einführlänge), mit 2 cm minimalem und 3 cm maximalem Durchmesser und einem Gewicht von 40 Gramm.

TTTT



(ES) Potente y silencioso.

(EN) Powerful and silent.

(PT) Potente e silencioso.

(FR) Puissant et silencieux.

(IT) Potente e silenzioso.

(DE) Leistungsstark und leise.



(ES) Es un juguete muy versátil, apto para jugar en pareja.

(EN) It is a very versatile toy, suitable for playing with a partner.

(PT) É um brinquedo muito versátil, adequado para brincar com um parceiro.

(FR) C'est un sextoy d'une grande versatilité, idéal pour jouer en couple.

(IT) È un giocattolo molto versatile, adatto ai giochi di coppia.

(DE) Es ist ein sehr vielseitiges Spielzeug, geeignet für Paarspiele.



(ES) Resistente a salpicaduras.

(EN) Splash resistant.

(PT) Resistente a salpicos.

(FR) Résistant aux éclaboussures.

(IT) Resistente agli spruzzi.

(DE) Spritzwasserfest.



(ES) Textura suave ultra sedosa.

(EN) Soft and ultra silky texture.

(PT) Textura suave e ultra sedosa.

(FR) Texture douce et ultra-soyeuse.

(IT) Finitura morbida e ultra setosa.

(DE) Weiche und ultra-seidige Beschaffenheit.

Características. Characteristics. Características. Caractéristiques. Caratteristiche. Produktbeschreibung.



(ES) 4 velocidades y 7 modos de vibración.

(EN) 4 speeds and 7 vibration modes.

(PT) 4 velocidades e 7 modos de vibração.

(FR) 4 intensités et 7 modes de vibration.

(IT) 4 velocità e 7 modalità di vibrazione.

(DE) 4 Geschwindigkeitsstufen und 7 Vibrationsvarianten.



(ES) Contiene una batería recargable con cable USB (incluido). La batería dura 30 minutos a máxima potencia y 70 minutos a mínima potencia.

(EN) Contains a rechargeable battery with a USB cable (included). The battery lasts for 30 minutes at full power and 70 minutes at minimum power.

(PT) Contém uma bateria recarregável com cabo USB (incluído). A bateria dura 30 minutos com potência máxima e 70 minutos com potência mínima.

(FR) Il inclut une batterie rechargeable avec câble USB (inclus). La recharge dure 30 minutes à puissance maximale et 70 minutes à puissance minimale.

(IT) Contiene una batteria ricaricabile con cavo USB (incluso). La batteria dura 30 minuti alla massima potenza e 70 minuti alla minima potenza.

(DE) Enthält einen wiederaufladbaren Akku mit USB-Kabel (wird mitgeliefert). Der Akku hält bei maximaler Leistung 30 Minuten und bei minimaler Leistung 70 Minuten.

Instrucciones^{ES}

Finalidad del producto:

El huevo vibrador Oh de Platanomelón es ideal para jugar en pareja en cualquier sitio. Con él podrás sacar el placer a la calle. ¿A quién quieres cederle el control?

Instrucciones para su correcto uso:

- Antes de usar el juguete, cárgalo durante 1,5 horas.
- Para cargar el juguete, conecta un extremo del cargador en el juguete y el otro extremo a un puerto USB. Déjalo cargando durante 1,5 horas aproximadamente.
- Para encender y apagar el juguete, mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos. Para encender el mando a distancia, mantén presionado el botón central durante 3 segundos.
- Para descubrir los modos de vibración del juguete, pulsa los botones de los extremos del mando a distancia.
- Para cambiar la intensidad de vibración del juguete, pulsa el botón superior para aumentarla y el inferior para disminuirla.

Composición:

Fabricado con silicona hipoalérgica de alta calidad, libre de látex y ftalatos, y ABS.

Posibles riesgos asociados de su uso:

- Este es un producto de uso personal, no lo compartas para evitar la propagación de infecciones.
- El producto no debe usarse en agua salada, ya que puede dañar los componentes electrónicos.
- No utilizar lubricantes a base de silicona o de aceite, ya que pueden dañar la silicona del producto o dejarla con un tacto viscoso de forma permanente.
- Se recomienda lavar bien el producto con agua y jabón neutro o con un producto específico antes y después de cada uso.
- Es importante que no se utilicen productos abrasivos ni desinfectantes fuertes que contengan sustancias con base de petróleo, aceite de árbol de té, alcohol o lejía para limpiar el producto.
- Para un mantenimiento adecuado del producto, se recomienda guardarlo en un lugar sin humedad, polvo ni luz solar directa.
- Se recomienda guardar el producto en una bolsita antibacteriana.
- Este dispositivo contiene baterías no extraíbles que únicamente pueden ser reemplazadas por personal capacitado.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Tipo y material de las baterías:

El producto contiene una batería de ion de litio.

Potencia máxima / tensión de alimentación y consumo eléctrico:

- El producto tiene una potencia de uso máxima de 0,814 Wh.
- La batería tiene una corriente máxima de carga de 370 mA.
- La tensión de carga es de 5 V.
- Consumo de energía de 1,295 W/H.

Instructions^{EN}

Product purpose:

The Oh vibrating egg by Platanomelón is ideal for couples to play anywhere. You can take pleasure to the streets with it. Who do you want to give control to?

Instructions for proper use:

- Before using the product, charge it for 1.5 hours.
- To charge the toy, plug one end of the charger into the toy and the other end into a USB port. Leave it to charge 1.5 hours.
- To turn the toy on and off, press and hold the (X) button for 3 seconds. To turn the remote control on, press and hold the central button for 3 seconds.
- To discover the toy's vibration modes, press the buttons on the sides of the remote control.
- To activate and change the toy's vibration modes, press the top button to increase it and the lower to decrease.

Composition:

Made of high quality hypoallergenic silicone, free from latex and phthalates, and ABS.

Possible risks associated to their use:

- This product is for personal use. Do not share it to prevent the spread of infection.
- This product should not be used in salt water, as this may damage its electronic components.
- Do not use silicone or oil-based lubricants, as they can harm the product's silicone or leave it feeling permanently slimy.
- It is recommended to wash the product thoroughly with water and neutral soap or with a specific product before and after each use.
- It is important that no abrasives or harsh disinfectants containing petroleum-based substances, tea tree oil, alcohol or bleach are used to clean the product.
- For proper maintenance of the product, it is recommended to store it in a dry place, away from dust and direct sunlight.
- It is recommended to store the product in an antibacterial bag.
- This device contains non-removable batteries that should only be replaced by a qualified technician.
- Keep out of reach of children.

Type and materials of the batteries:

The product contains a lithium-ion battery.

Maximum power, voltage and electrical consumption:

- The product has a maximum usage power of 0.814 Wh.
- The battery has a maximum charge current of 370 mA.
- The charging voltage is 5 V.
- Energy consumption is 1.295 W/H.

Instruções^{PT}

Finalidade do produto:

O ovo vibrador Oh da Platanomelón é ideal para brincar com o seu parceiro em qualquer lugar. Com ele pode ter prazer na rua. A quem quer ceder o controlo?

Instruções ou indicações

para utilização correta:

- Antes de utilizar o brinquedo, carregue-o durante 1,5 horas.
- Para carregar o brinquedo, ligue uma extremidade do carregador ao brinquedo e a outra extremidade a uma porta USB. Deixe-o a carregar durante cerca de 1,5 horas.
- Para ligar/desligar o brinquedo, pressione e segure o botão de ligar durante 3 segundos. Para ligar o comando à distância, mantenha o botão pressionado durante 3 segundos.
- Para descobrir os modos de vibração do brinquedo, pressione os botões nas extremidades do comando à distância.
- Para alterar a intensidade da vibração do brinquedo, pressione o botão superior para aumentá-la e o botão inferior para diminuí-la.

Composição:

Fabricado com silicone hipoalergénico de alta qualidade, livre de ftalatos e ABS.

Possíveis riscos associados à sua utilização:

- Este é um produto de uso pessoal, não o partilhe para evitar a propagação de infeções.
- O produto não deve ser usado em água salgada, pois pode danificar os componentes eletrónicos.
- Não utilizar lubrificantes à base de silicone ou de óleo, já que podem danificar o silicone do produto ou deixá-lo com uma consistência viscosa de forma permanente.
- Recomenda-se lavar bem o produto com água e sabão neutro ou com um produto específico antes e depois de cada utilização.
- É importante que não se utilizem produtos abrasivos nem desinfetantes que contenham substâncias com base de petróleo, óleo de melaleuca, álcool ou lixívia para limpar o produto.
- Para uma manutenção adequada do produto, recomenda-se guardá-lo num local sem humidade, pó ou luz solar direta.
- Recomenda-se guardar o produto numa bolsa antibacteriana.
- Este dispositivo contém baterias não removíveis que só podem ser substituídas por pessoal com formação adequada.
- Manter fora do alcance das crianças.

Tipo e material da bateria:

O produto contém uma bateria de iões de lítio.

Potência máxima, tensão e consumo elétrico:

- O produto tem uma potência máxima de utilização de 0,814 Wh.
- A bateria tem uma corrente de carga máxima de 370 mA.
- A tensão de carga é de 5V.
- Consumo de energia de 1,295 W/H.

Instructions^{FR}

Finalité du produit :

L'oeuf vibrant Oh de Platanomelón est idéal pour jouer en couple là où ça vous chante. Vous pourrez sortir dans la rue et l'emmener avec vous. A qui donnerez-vous le contrôle ?

Instructions ou indications pour une parfaite utilisation :

- Avant la première utilisation, rechargez le sextoy pendant 1,5 heures.
- Pour recharger le sextoy, reliez une extrémité du chargeur au sextoy et l'autre extrémité à un port USB. Laissez charger pendant environ 1 heure et demi.
- Pour allumer et éteindre le sextoy, appuyez sur le bouton ON pendant 3 secondes. Pour mettre la télécommande sous tension, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton central.
- Pour passer d'un mode vibration à l'autre, appuyez sur les boutons à l'extrémité de la télécommande.
- Pour varier l'intensité de vibration du sextoy, appuyez sur le bouton supérieur pour l'augmenter et inférieur pour la diminuer.

Composition :

Fabriqué en silicone hypoallergénique haute qualité, sans latex ni phtalates, et ABS.

Risques possibles pendant l'utilisation :

- Il s'agit d'un produit à usage personnel, ne le partagez pas pour éviter la propagation d'infections.

- Le produit ne doit pas être utilisé dans de l'eau salée, car cela pourrait endommager les composants électroniques.
- N'utilisez pas de lubrifiants à base de silicone ou d'huile car ils pourraient endommager le silicone du produit ou le rendre gluant de façon permanente.
- Il est recommandé de laver soigneusement le produit avec de l'eau et du savon neutre ou un produit spécifique avant et après chaque utilisation.
- Il est important de ne pas utiliser de produits abrasifs ou de désinfectants puissants contenant des substances à base de pétrole, de l'huile d'arbre à thé, d'alcool ou d'eau de Javel pour nettoyer le produit.
- Pour un entretien correct du produit, il est recommandé de le stocker dans un endroit à l'abri de l'humidité, de la poussière et de la lumière directe du soleil.
- Il est conseillé de conserver le produit dans un étui anti-bactérien.
- Cet appareil contient des batteries non amovibles qui ne peuvent être remplacées que par un personnel qualifié.
- Tenir hors de portée des enfants.

Type et matériau des batteries :

Le produit est équipé d'une batterie ion-lithium.

Puissance maximale, tension et alimentation :

- Le produit est prévu pour une puissance maximale de 0,814 Wh.
- Le courant maximal de charge de la batterie est 370 mA.
- La tension de charge est de 5 V.
- La consommation électrique est de 1,295 W/H.

Istruzioni^{IT}

Destinazione d'uso del prodotto:

L'uovo vibrante Oh di Platanomelón è ideale per giocare ovunque in coppia. Con l'uovo vibrante puoi portarti dietro il piacere, a chi vuoi cedere il controllo?

Istruzioni per un uso corretto:

- Prima di usare il giocattolo, è necessario caricarlo per 1,5 ore.
- Per caricare il giocattolo, collegare un'estremità del caricatore al giocattolo e l'altra estremità a una porta USB. Lasciare in carica per 1,5 ore circa.
- Per accendere e spegnere il giocattolo, tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi. Per accendere il telecomando, tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi.
- Per scoprire le modalità di vibrazione del giocattolo, premere i pulsanti alle estremità del telecomando.
- Per cambiare l'intensità della vibrazione del giocattolo, premere il pulsante superiore per aumentarla e quello inferiore per diminuirla.

Composizione:

Realizzato in ABS e silicone ipoallergenico di alta qualità, privo di lattice e ftalati.

Possibili rischi associati al loro utilizzo:

- Questo è un prodotto per uso personale, non condividere per evitare la diffusione di infezioni.
- Il prodotto non deve essere utilizzato in acqua salata, poiché questo può danneggiare i componenti elettronici.
- Non usare lubrificanti a base di silicone o di olio perché potrebbero danneggiare il silicone del prodotto o lasciarlo permanentemente viscido.
- Si raccomanda di lavare accuratamente il prodotto con acqua e sapone delicato o con un prodotto specifico prima e dopo ogni uso.
- È importante non usare prodotti abrasivi o disinfettanti forti contenenti sostanze a base di petrolio, olio dell'albero del tè, alcool o candeggina per pulire il prodotto.
- Per una corretta manutenzione del prodotto, si raccomanda di conservare il prodotto in un luogo privo di umidità e polvere e lontano dalla luce solare diretta.
- Si raccomanda di conservare il prodotto in un sacchetto antibatterico.
- Il dispositivo contiene batterie non estraibili che possono essere sostituite unicamente da personale specializzato.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Tipo di batteria e materiale:

Il prodotto contiene una batteria agli Ioni di litio.

Potenza massima, tensione e consumo energetico:

- Il prodotto ha una potenza massima di utilizzo di 0,814 Wh.
- La batteria ha una corrente di carica massima di 370 mA.
- La tensione di carica è di 5 V.
- Il consumo di energia è di 1,295 W/H.

Anleitung^{DE}

Verwendungszweck des Produkts:

Das Vibro-El Oh von Platanomelón eignet sich perfekt für Paarspiel, egal wo. Es garantiert lustvolles Vergnügen für unterwegs. Wem gibst Du die Fernbedienung?

Anweisungen zur korrekten Verwendung:

- Bevor Du das Spielzeug benutzt, lade es 1,5 Stunden lang auf.
- Um das Spielzeug aufzuladen, schließe ein Ende des Ladekabels an das Spielzeug und das andere Ende an einen USB-Anschluss an. Lass es ungefähr für 1,5 Stunden laden.
- Zum Ein- und Ausschalten des Spielzeugs halte die entsprechende Funktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Zum Einschalten der Fernbedienung halte die mittige Funktionstaste des Geräts 3 Sekunden lang gedrückt.
- Um die Vibrationsvarianten des Spielzeugs zu entdecken, drücke die Tasten an den Seiten der Fernbedienung.
- Um die Vibrationsintensität des Spielzeugs zu erhöhen, drücke die obere Taste, um sie zu verringern, die untere.

Material:

Hergestellt aus hochwertigem, hautfreundlichem Silikon und ABS, frei von Latex und Phthalat.

Mögliche Risiken beim Gebrauch:

- Dies ist ein Produkt für den persönlichen Gebrauch, gib es nicht weiter, um die Verbreitung von Infektionen zu vermeiden.
- Das Produkt nicht in Salzwasser tauchen. Hierdurch können elektronische Komponenten geschädigt werden.
- Verwende keine silikon- oder ölbasierten Gleitmittel, da sie das Silikon des Produkts beschädigen oder es dauerhaft zähflüssig machen können.
- Es wird empfohlen, das Produkt vor und nach jedem Gebrauch gründlich mit Wasser und neutraler Seife oder mit einem speziellen Produkt zu reinigen.
- Es ist wichtig, dass zur Reinigung des Produkts keine Scheuermittel oder scharfe Desinfektionsmittel verwendet werden, die Substanzen auf Erdölbasis, Teebaumöl, Alkohol oder Bleichmittel enthalten.
- Um das Produkt in gutem Zustand zu halten, wird empfohlen, es an einem Ort aufzubewahren, der frei von Feuchtigkeit, Staub und direktem Sonnenlicht ist.
- Es wird empfohlen, das Produkt in einem antibakteriellen Beutel aufzubewahren.
- Das Gerät enthält nicht herausnehmbare Akkus, die nur von qualifiziertem Personal ausgetauscht werden können.
- Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Batterietyp und -material:

Das Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku.

Maximale Leistung, Spannung und Stromverbrauch:


- Das Produkt hat eine maximale Leistung von 0,814 Wh.
- Der Akku hat einen maximalen Ladestrom von 370 mA.
- Die Ladespannung beträgt 5 V.
- Der Stromverbrauch liegt bei 1,295 W/h.

Modos de uso. Modes of use.

Modos de utilização. Modes d'utilisation.

Modalità di utilizzo. Verwendungsarten.

VulvaSM VulvaSM Vulva^{PT} VulveSM Vulva^{PT} VulvaSM

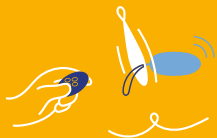

PLATANOMELÓN